

— SUPERSTRUCTURE —

Paquet n° 4 Traverses, tabliers —

Ajuster et fixer sur le chassis le tablier avant **TA** (vis de 3/60) et la traverse arrière **TB** (broche spéciale) ; souder sur **TA** et **TB** seulement les tabliers latéraux **TL** après avoir découpé ceux-ci aux cotes exactes et pratiqué les ouvertures pour le passage des paliers de **CO** (planche 2). Après y avoir percé les trous d'attelage (2mm ovalisé ensuite), et les trous de passage des tiges de tampons (4mm), souder la traverse avant **RA** devant **TA**. Souder le support de chaudière **SC** sur la partie avant des 2 tabliers.

Paquet n° 5 Chaudière, foyer —

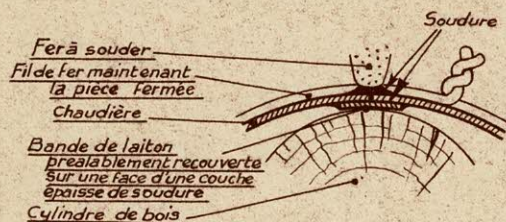


Fig. 1

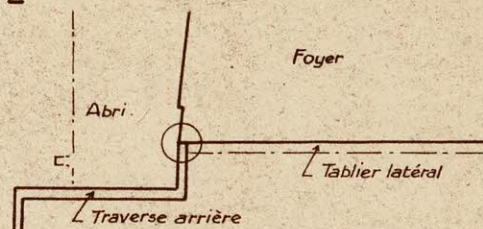


Fig. 2

Fermer la chaudière (Fig. 1) et souder les 5 cercles de chaudière. Souder ensemble les côtés de foyer **CF** en renforçant à l'intérieur avec une bande de laiton. Assembler chaudière et foyer en veillant au bon alignement de ces deux pièces. Poser l'ensemble sur le mouvement et vérifier l'horizontalité de la chaudière (rectifier s'il y a lieu **SC**). Souder l'arrière du foyer sur les rebords supérieurs de **TB** (Fig. 2, partie cerclée), et la chaudière sur **SC**. Souder l'avant de boîte à fumée **AF** muni de sa porte ouvrante **PO** portant volant écusson, volant de fermeture et poignée de fermeture.

Paquet n° 6 Abri —

Souder les 2 côtés **CA** sur le foyer d'une part, et sur la traverse arrière **TB** d'autre part. Fixer le dessus **DA** sur **CA** et souder le dessus de lampe **DL**.

Paquet n° 7 Accessoires de chaudière et foyer —

Mettre en place : cheminée et embase **CH**, réchauffeur **RE***, dôme et sablière (ces pièces sont identiques et repérées **DS**), soupape **SS**, sifflet **SI**, tubulures d'admission **AD**, couvercles d'autoclaves **CO**, supports de rambardes et de tringlerie supérieure.

Paquet n° 8 Accessoires de tabliers et traverses —

Souder : porte-lanterne avant, tampons, conduite de frein, marchepieds **MP**, support **N**, injecteurs Friedman **IF** portant conduites et commandes. Fixer les réservoirs latéraux **RL** munis de leurs cercles, avec des vis de 2 à tête fraisée. Visser aussi la commande **CE** de l'enregistreur Flaman.

Paquet n° 9 Pompes, turbo, entrées d'alimentation, tuyauteries, graisseurs, dispositif d'évac.

Pour le montage de ces détails, se reporter au plan à l'échelle en observant bien les superpositions des tubulures. Pour la fixation des tuyauteries sur les pompes, turbodynamo, réchauffeur, évacuateur **DE**, il est recommandé de percer des trous pour introduire les extrémités de ces tuyauteries avant soudure. De préférence, fixer les pompe ACFI, turbo, évacuateur avec des vis de 2 à tête fraisée.

Paquet n° 10 Appareils de relevage —

Souder sur les tabliers latéraux l'arbre et les renvois de relevage. Visser sur le tablier gauche la coulisse de barres **CB** munie des deux barres avant et de l'arbre de commande arrière. Pour les derniers détails, voir plan.

* muni du régulateur **RG**.